konnekt Wi-Fi

Wi-Fi yako. Mwongozo rahisi.

Acha kulipa pesa nyingi kwa Wi-Fi. Intaneti ya kasi, bila kikomo, nyumbani.

Tazama picha. Soma mstari mmoja. Ndiyo hivyo tu.

Nenosiri jipya la Wi-Fi?
Fanya mwenyewe kwa dakika 2 →


Konnekt Customer App
Bonyeza hapa kufungua ↗

Tumia intaneti yako kikamilifu!
TV, kozi na vipindi vya watoto bure →

Lipa: M-Pesa Paybill
4135027


Piga simu au WhatsApp
0709 924 401

Hiki ni kisanduku chako cha Wi-Fi

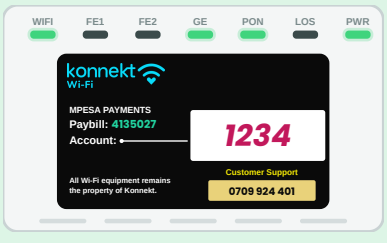


✓ Sawa

Taa za kijani = **intaneti iko sawa.**

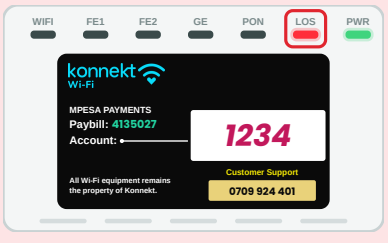

! Tatizo

Taa nyekundu ya **LOS = tupigie.** 0709 924 401

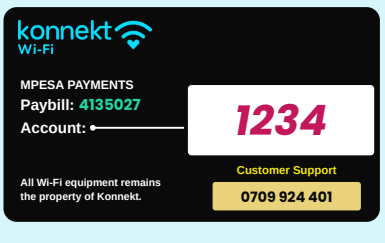

Stika: Paybill **4135027** na **nambari yako ya akaunti.** Zitumie kulipa.



× Hapana

Usikunje wala kuvuta waya mwembamba wa njano.

Jina la Wi-Fi na nenosiri haviko kwenye stika. Fundi wetu anaviweka pamoja nawe. Viandike.

Kiache kikiwaka



✓ Kila wakati


Acha kisanduku **KIKIWAKA**, mchana na usiku. Konnekt hukitumia **masasisho** ili kukiweka salama.



Kinatumia **umeme kidogo sana**, kama balbu moja ndogo. **Hakimalizi tokens zako**.



Hakijatumika kwa **miezi 2**? Kisanduku **kinajirudisha mwanzo**. Jina la Wi-Fi na nenosiri vinapotea. **Piga 0709 924 401** kuviweka tena.

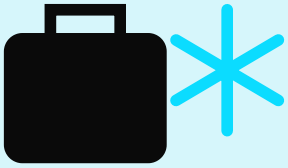

Unasafiri? **Tupigie tusitishe kwa muda.** Tunaisimamisha na kuiwasha tena ukirudi. **Hupotezi siku.**


Unganisha simu yako

1



Fungua **Settings**.

2

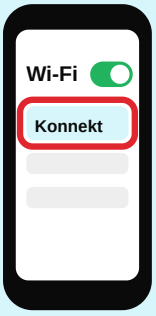

Bonyeza **Wi-Fi**. Bonyeza **jina la Wi-Fi yako**.

3



Andika **nenosiri**. Bonyeza **Connect**.

4




Imekamilika! Simu yako inatumia Wi-Fi. Hakuna tena bando nyumbani.

TV? Hatua ni zile zile: Settings → Network → Wi-Fi.

Konnekt Customer App

App yako ya Konnekt. Fanya **mwenyewe**: badilisha nenosiri la Wi-Fi, ona nani ameunganishwa, lipa, pata msaada. Wakati wowote, mchana au usiku.

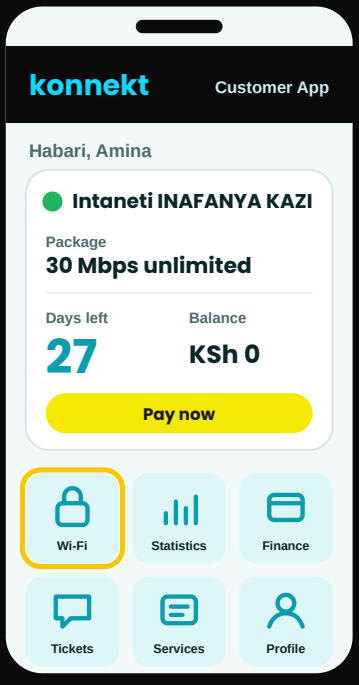

1. Bonyeza **kitufe cha njano** hapa chini.
2. Andika **Login** yako na **Password**. Tunakupa kwa simu.
3. Bonyeza **Sign in**. Imekamilika!

Fungua Konnekt Customer App ↗

Nakili kiungo

Ninaweza kufanya nini huko?

Nenosiri jipya la Wi-Fi

Libadilishe mwenyewe kwa hatua 3

Inventory

Nani ameunganishwa?

Kila kifaa kwenye Wi-Fi yako sasa hivi

Inventory

Siku zilizobaki na salio

Siku za huduma zilizobaki na salio

Dashboard

Lipa kwa M-PESA

Ongeza malipo. Weka PIN yako kwenye ujumbe unaotokea.

Dashboard

Washa upya kisanduku chako

Kiwashe upya kutoka kwa simu yako

Inventory

Ona matumizi yako

Moja kwa moja, kwa siku, au mwezi huu

Statistics

Malipo na taarifa

Ulicholipa. Pakua taarifa ya malipo.

Finance

Ripoti tatizo

Fungua tiketi. Fuatilia kila jibu.

Tickets

Nani yuko kwenye Wi-Fi yangu?

📱 **Amina-phone**	3h 12m
📺 **Living-room-TV**	23h 58m
❓ **Unknown-device**	0h 41m

Fungua app. Bonyeza **My products** › **Inventory**. Angalia **Connected Wi-Fi clients**: kila simu na TV kwenye Wi-Fi yako sasa hivi. Hujui mojawapo? **Badilisha nenosiri lako**. Intaneti imekwama? Bonyeza **Reboot** kwenye ukurasa huo huo.

Weka app kwenye simu yako

Fanya mara moja. Kisha bonyeza aikoni ya **Konnekt**, kama WhatsApp.


Android: unahitaji Chrome

Tafuta aikoni hii kwenye simu yako. Huna Chrome? Fungua **Play Store**, tafuta **Chrome**, bonyeza **Install**. Ni bure. Hakuna bando kwenye Konnekt Wi-Fi.

iPhone: tumia **Safari**. Tayari iko kwenye simu yako.


Android | iPhone

1

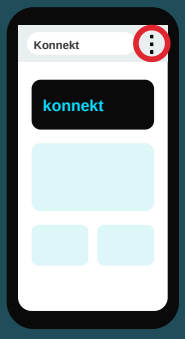


Bonyeza kitufe cha njano. Inafunguka kwenye **Chrome**. Bonyeza ⋮.

2

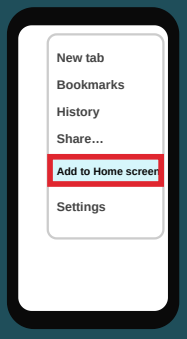


Bonyeza **Add to Home screen**.

3

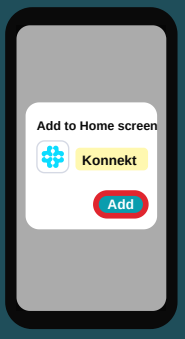

Andika **Konnekt**. Bonyeza **Add**.

4

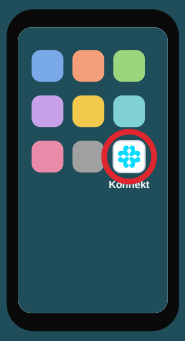


Imekamilika! Bonyeza aikoni ya **Konnekt**.

Unahitaji msaada? Tunafanya pamoja nawe kwenye simu ya kukukaribisha.


Badilisha nenosiri la Wi-Fi mwenyewe

Hatua 3 | Wakati wowote | Bila kusubiri


Majirani kwenye Wi-Fi yako? Intaneti iko polepole? Badilisha nenosiri. Familia yako pekee ndiyo itaunganishwa.

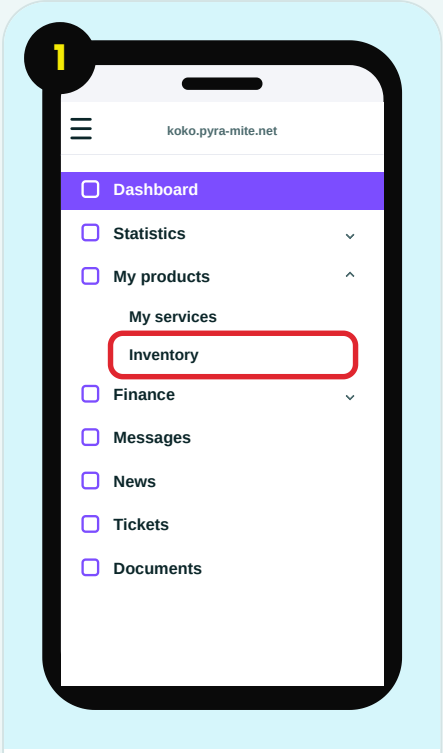

Bonyeza menyu ☰. Bonyeza **My products › Inventory**.

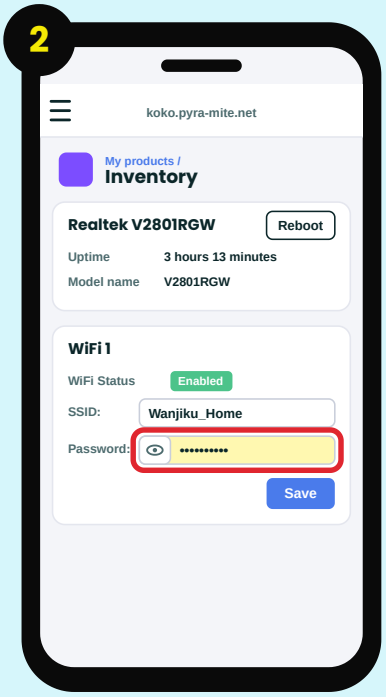

Kwenye **WiFi 1**, andika **Password** mpya.

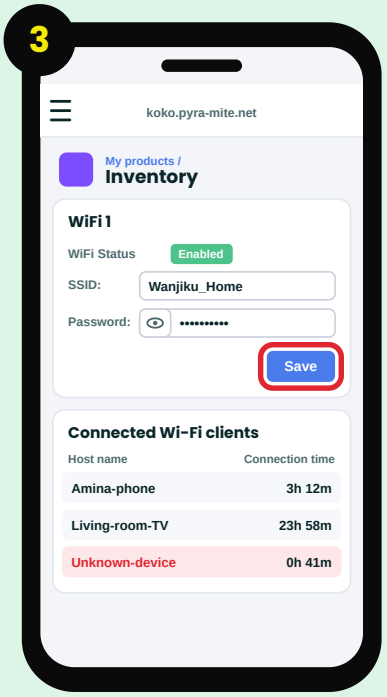

Bonyeza **Save**. **Unganisha tena kila simu na TV** kwa nenosiri jipya.

Huoni WiFi 1? Tuma tiketi au tutumie WhatsApp. Tunakubadilishia ndani ya saa 72.

Nenosiri zuri

✓ Ndiyo

8–20	herufi na nambari
A a	Herufi kubwa na ndogo ni tofauti
0–9	Nambari
@ # _ - !	Alama hizi tu

× Hapana

␣	Bila nafasi
😀	Bila emoji
é ñ	Bila herufi zenye alama
1234	Si jina, nambari ya simu wala 12345678

✓ Mango#Chai47 ✗ my wifi 😀 ✗ 12345678

Badilisha nenosiri langu sasa

Tumia intaneti yako kikamilifu!

Vitu vya bure. Vyote bila kikomo.

Unalipia bila kikomo, kwa hivyo itumie! TV, kozi, njia za kupata pesa na vipindi vya watoto bure kwenye **konnekt recommends**.

Jifunze | Pata pesa | Tazama | Watoto

Fungua Konnekt Recommends ↗

Lipa kwa M-Pesa

Nambari ya biashara (Paybill)

4135027

Copy

Nambari ya akaunti

Nambari yako ya akaunti


Kwenye stika ya kisanduku chako, karibu na “Account”.

1




Fungua **M-Pesa**. Bonyeza **Lipa na M-Pesa**.

2

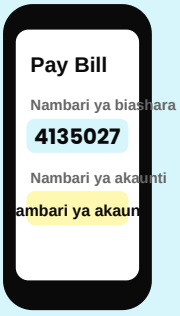


Bonyeza **Pay Bill**. Andika **4135027** na **nambari yako ya akaunti**.

3

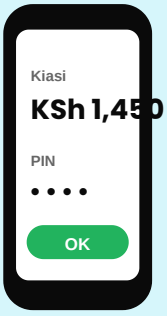

Andika **kiasi**. Andika **PIN** yako. Bonyeza **OK**.

4

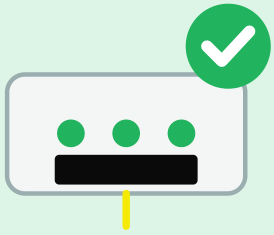

Subiri **dakika 5**. Intaneti yako inafanya kazi kwa siku 30 zaidi.

Lipa kila **siku 30**. Tunakutumia SMS siku 3 kabla.

Chagua kasi yako

Vifurushi vyote ni **bila kikomo**. Hakuna bando. Itumie siku nzima.

2 Mbps

KSh 800

Simu 1–2. WhatsApp, simu, Facebook.

3 Mbps

KSh 1,000

Simu 2–3. WhatsApp, YouTube, simu za video.

5 Mbps

KSh 1,200

Simu chache. YouTube, TikTok, simu.

THAMANI BORA

30 Mbps

KSh 1,450

Familia + TV. Simu nyingi.

50 Mbps

KSh 2,000

Familia kubwa. TV 2, kazi kutoka nyumbani.

Konnekt Easy

Laini yako mwenyewe kwa kifaa 1. Haishirikiwi na Wi-Fi ya nyumbani.

KSh 10	KSh 20
Saa 4	Saa 24

📞 Simu za kazi ⚽ Tazama mechi 📚 Darasa la mtandaoni

1. Fungua **mipangilio ya Wi-Fi**
2. Bonyeza **konnekt easy Wi-Fi**
3. Chagua pasi
4. Lipa kupitia **ujumbe wa M-Pesa**
5. Andika **nambari** kutoka kwa SMS yako
6. Furahia!


Pesa kidogo? Lipa kwa siku chache.

Siku 1 KSh 50 | Siku 3 KSh 150 | Wiki 1 KSh 375 | Wiki 2 KSh 750

Bei za vifurushi ni za siku 30. Vifurushi vifupi vina bei sawa kwa siku kama KSh 1,500 kwa mwezi.


Hakuna intaneti? Jaribu hivi

1

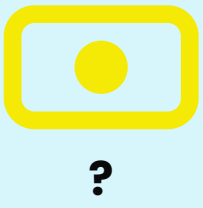

Je, **umelipa**? Angalia SMS ya M-Pesa.

2

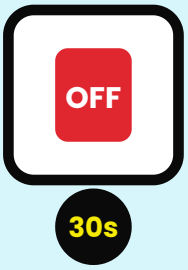


Zima kisanduku ukutani. Hesabu hadi **30**.

3



Washa tena. Subiri **dakika 3**.

4

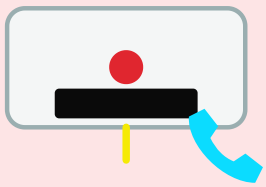

Bado haifanyi kazi? Taa nyekundu? Ripoti kwenye **Konnekt app → Tickets**, au **piga 0709 924 401**.

Polepole? Video nyingi au simu za video kwa wakati mmoja zinapunguza kasi. Zima vifaa usivyotumia. Wote wanatazama video? Pata **Konnekt Easy** kwa kifaa 1 au 2.

Kuwa salama




× Kamwe

Konnekt **kamwe** haikuombi PIN yako ya M-Pesa.

4135027

✓ Pekee

Lipa kwa Paybill 4135027 **pekee**.

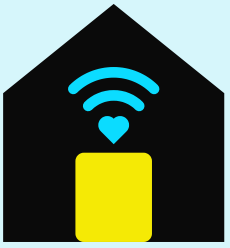

Mpe nenosiri familia yako **pekee**.



Ujumbe wa “Umeshinda!”? Ni **ujanja**. Ufute.

Unahitaji msaada? Ongea nasi

Piga simu au WhatsApp

0709 924 401

Kila siku. Saa 2 asubuhi hadi saa 6 usiku.

Nakili nambari

Au tuandikie kwenye Konnekt app: **Tickets → New ticket**. Utaona jibu letu hapo.

Fungua Konnekt Customer App ↗

konnekt Wi-Fi